

AUDIOLINE

Schnurloses digitales DECT-Telefon
Cordless digital DECT telephone



Bedienungsanleitung
Operating Instructions

5400TECH ALARM B

AUDIOLINE

5400 TECH ALARM B

Bedienungsanleitung.....3

Operating Instructions....45

1	Allgemeine Hinweise	6
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.2	Stromausfall	6
1.3	Aufstellungsort	6
1.4	Netzteil	7
1.5	Laden des Mobilteils	7
1.6	Nebenstellenanlagen	7
1.7	Hinweise zur Entsorgung	7
1.8	Hinweis für medizinische Geräte	8
1.9	Temperatur und Umgebungsbedingungen	9
1.10	Reinigung und Pflege	9
2	Bedienelemente	10
3	Nebenstellenanlagen / T-Net	11
3.1	R-Taste an Nebenstellenanlagen	11
3.2	R-Taste und das T-Net der Deutschen Telekom	11
3.3	Wahlpause	11
4	Inbetriebnahme	12
4.1	Sicherheitshinweise	12
4.2	Verpackungsinhalt prüfen	12
4.3	Basisstation anschließen	12
4.4	Ladestation anschließen	13
4.5	Uhrzeit an der Ladestation einstellen	13
4.6	Alarmzeit einstellen und Alarmzeit aktivieren	14
4.7	Standard-Akkus einsetzen	15
4.8	Aufladen der Standard-Akkus	15
4.9	Ton (MFV)- oder Impuls (IWW) - Wahlverfahren	16
4.10	Gürtelclip anbringen	16
5	Menüstruktur	17

- Inhaltsverzeichnis -

6	Bedienung	19
6.1	Das Display	19
6.2	Externer Anrufbeantworter	20
6.3	Anrufe entgegennehmen	20
6.4	Anrufe führen	20
6.5	Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen	21
6.6	Anzeige der Gesprächsdauer	21
6.7	Mobilteil ein-/ausschalten	21
6.8	Einstellen der Hörerlautstärke	21
6.9	Wahlwiederholung	21
6.10	Mikrofon im Mobilteil stummschalten	22
6.11	Tastensperre ein-/ ausschalten	22
6.12	Temporäre Tonwahl	23
6.13	Hinweise zur Reichweite	23
6.14	Mobilteil suchen (Paging)	23
7	Das Telefonbuch	24
7.1	Rufnummern in das Telefonbuch eingeben	24
7.2	Gespeicherte Einträge im Telefonbuch ändern	25
7.3	Gespeicherte Einträge aus dem Telefonbuch löschen	25
8	Rufnummernanzeige (CLIP)	26
8.1	Die Anruferliste	26
9	Sonderfunktionen	29
9.1	Basis - Lautstärke einstellen	29
9.2	Basis - Melodie einstellen	29
9.3	PIN ändern	30
9.4	Ton (MFV)- oder Impuls (I WV) - Wahlverfahren	30
9.5	Flash-Zeit einstellen	30
9.6	Werkseinstellungen wiederherstellen	31

- Inhaltsverzeichnis -

9.7	Tastenton und Hinweistöne ein-/ausschalten	31
9.8	Mobilteil - Ruftonlautstärke einstellen	32
9.9	Mobilteil - Ruftonmelodie einstellen	33
9.10	Uhrzeit einstellen	33
9.11	Wecker ein/aus	33
9.12	Anrufe automatisch entgegennehmen	34
9.13	Namen des Mobilteils ändern	34
9.14	Sprache einstellen	35
10	Mehrere Mobilteile	36
10.1	Intern telefonieren	36
10.2	Externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterleiten	37
10.3	Konferenzgespräche führen	37
10.4	An- und Abmelden von Mobilteilen	38
10.5	Zusätzliche Basisstationen	40
11	Fehlerbeseitigung	41
12	Wichtige Informationen	43
12.1	Technische Daten	43
12.2	Garantie	43
12.3	Konformitätserklärung	44

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Service unter der Service-Hotline 0180 5 00 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min). Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Im Zuge von Projektverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekommunikations-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekommunikations-Endgeräteanschluss übernommen werden. Das Telefon kann an einer TAE-Steckdose mit F/N-Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Telefons nur an eine dafür bestimmte Telefonsteckdose an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

1.2 Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne eine externe Stromversorgung arbeitet.

1.3 Aufstellungsort

Der Aufstellungsort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons. Am Aufstellungsort muss sich eine 230 Volt Netzsteckdose befinden.

- Allgemeine Hinweise -

Stellen Sie die Basisstation nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zu elektronischen Geräten ein.

Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße der Basisstation keine Spuren auf der Aufstellfläche. Bei einigen empfindlichen Lacken und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

1.4 Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon zerstören können. Netzteil nicht öffnen. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Netzteil geöffnet wird, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

1.5 Laden des Mobilteils

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich. Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten, da sonst Beschädigungen auftreten können.

1.6 Nebenstellenanlagen

Das Telefon kann auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Nebenstellenanlage gekauft wurde. Es kann **nicht** garantiert werden, dass das Telefon an jeder Nebenstellenanlage funktioniert.

1.7 Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt.

- Allgemeine Hinweise -

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



1.8 Hinweis für medizinische Geräte

Das Telefon arbeitet mit einer sehr geringen Sendeleistung. Diese geringe Sendeleistung schließt eine gesundheitliche Gefährdung nach dem derzeitigen Stand von Forschung und Technik aus. Es hat sich aber gezeigt, dass eingeschaltete tragbare Telefone medizinische Geräte beeinflussen können. Benutzen Sie das Telefon deshalb nicht in der Nähe von medizinischen Geräten.

Eine Beeinflussung von Herzschrittmachern durch DECT-Telefone ist bisher nicht beobachtet worden, kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

DECT-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

1.9 Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von

10 °C bis 30 °C ausgelegt. Die Basisstation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.


1.10 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder aggressiven Lösungsmittel. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. Ä. haftbar gemacht werden.

2 Bedienelemente


Mobilteil

1. Gesprächsanzeige
2. Wahlwiederholung
3. Menü
4. Gesprächstaste
5. Auswahltasten / Anruferliste CLIP
6. Interne und Konferenzgespräche
7. R-Signaltaste / Ein / Aus
8. Telefonbuch
9. Stumm / Löschtaste

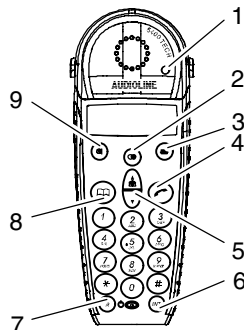


Basisstation

10. Paging-Taste (Mobilteil suchen)
11. LED Gesprächs- und Netzanzeige
12. LED Ladekontrollleuchte

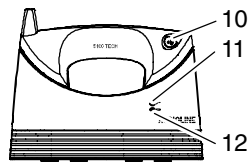

Ladestation

13. Alarm aus
14. Anzeige AM (vormittags)
15. 24 Stunden Mode
16. Anzeige PM (nachmittags)
17. Alarmzeiteinstellung
18. Ladekontrollleuchte
19. Alarm eingeschaltet
20. Taste MODE
21. Taste SET
22. Taste UP

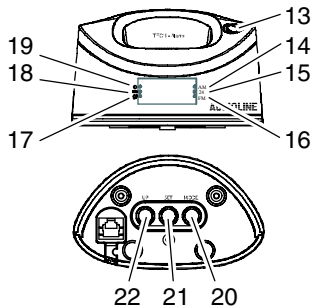

3 Nebenstellenanlagen / T-Net

Die Taste  Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-Net Funktionen der Deutschen Telekom nutzen.

3.1 R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon über eine Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die Taste  alle Möglichkeiten, wie z. B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw., nutzen. An einer Nebenstellenanlage wird eine Flash-Zeit von 100 ms benötigt (Einstellung siehe Kapitel 9.5). Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

3.2 R-Taste und das T-Net der Deutschen Telekom

Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der Deutschen Telekom (z. B. Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz). Das T-Net arbeitet mit einer Flash-Zeit von 300 ms (Einstellung siehe Kapitel 9.5). Zur Freischaltung der T-Net Funktionen wenden Sie sich bitte an die Deutsche Telekom.

3.3 Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um ein Freizeichen für eine Amtsleitung zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Speziell für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtsholung eine automatische Pause eingefügt werden, so dass Sie direkt weiter wählen können, ohne das Freizeichen abzuwarten.

Drücken Sie zwischen der Amtskennziffer und der Rufnummer einmal die Taste . Im Display erscheint die Anzeige "P". Nach der Amtsholung wartet Ihr Telefon für 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.

Hinweis: Die Pause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern in das Telefonbuch eingegeben werden.

4 Inbetriebnahme

4.1 Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die allgemeinen Hinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

4.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Basisstation	ein Telefonanschlusskabel
eine Ladestation	vier Standard-Akkus
zwei Mobilteile	zwei Netzteile
zwei Gürtelclip	eine Bedienungsanleitung

4.3 Basisstation anschließen

Stellen Sie die Basisstation in der Nähe Ihrer Telefonanschlussdose und einer Netzsteckdose auf. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Komponenten.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die entsprechende Buchse auf der Unterseite der Basisstation.

Hinweis: Sie können die Stecker nicht falsch anschließen, weil Stecker und Buchsen konstruktiv gegen eine Verpolung geschützt sind. Die Stecker müssen hörbar in die Buchsen an der Basisstation einrasten.

2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die entsprechende Buchse auf der Unterseite der Basisstation.
3. Führen Sie beide Kabel auf der Unterseite der Basisstation im vorgesehenen Kabelkanal zur Rückseite.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine vorschriftsmäßig installierte 230 Volt Netzsteckdose.
Das Netzteil der Basisstation muss immer angeschlossen sein.

5. Verbinden Sie das beiliegende Telefonanschlusskabel mit der Telefonsteckdose.

4.4 Ladestation anschließen

Stellen Sie die Ladestation für das zweite Mobilteil in der Nähe einer Netzsteckdose auf. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit 230 Volt.

Hinweis: Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

4.5 Uhrzeit an der Ladestation einstellen

Um die Uhrzeit einzustellen, finden Sie unter der Ladestation die drei Funktionstasten "UP", "SET" und "MODE". Die Uhr arbeitet generell im 24 Stundenformat. Wie Sie die Uhr auf das 12 Stundenformat umschalten können, erfahren Sie in diesem Kapitel.

Wie Sie die Alarmfunktion einstellen, erfahren Sie unter 4.6.

1. Drücken Sie zweimal die Taste "MODE".
2. Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie mit "SET".
3. Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die gewünschte Minutenzahl ein und bestätigen Sie mit "SET".
4. Drücken Sie zweimal "MODE" und die befinden sich wieder in der normalen Anzeige.

Hinweis: Betreiben Sie die Uhr im 12 Stundenformat, führen Sie nach Punkt 3. die folgende Einstellung durch und fahren Sie dann mit Punkt 4. fort:

Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die Angabe "AM" für vormittags und "PM" für nachmittags ein und bestätigen Sie mit "SET".

- Nach einem Stromausfall muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
- Halten Sie die Taste "UP" für länger als eine Sekunde gedrückt, ändern sich die Zahlen im Display kontinuierlich.

- Entsteht während der Eingabe eine Pause von mehr als 30 Sekunden, wird der Eingabemodus abgebrochen.

4.5.1 Umschalten in das 12 Stundenformat

1. Drücken Sie einmal die Taste "MODE".
2. Wählen Sie mit der Taste "SET" das gewünschte Format. Das ausgewählte Format blinkt.
3. Drücken Sie dreimal "MODE" und Sie befinden sich wieder in der normalen Anzeige.

4.6 Alarmzeit einstellen und Alarmzeit aktivieren

Mit der eingebauten Alarmfunktion der Ladestation können Sie eine feste Alarmzeit eingeben, die alle 24 Stunden ausgelöst wird.

Alarmzeit eingeben:

1. Drücken Sie dreimal die Taste "MODE". Die Anzeige  leuchtet und die Stundenangabe blinkt.
2. Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie mit "SET".
3. Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die gewünschte Minutenzahl ein und bestätigen Sie mit "SET".
4. Schalten Sie nun den Alarm mit der Taste "UP" ein. Bei eingeschaltetem Alarm leuchtet die Anzeige . Durch mehrmaliges Drücken wird der Alarm aus- und eingeschaltet.
5. Drücken Sie einmal "MODE" und Sie befinden sich wieder in der normalen Anzeige.

Hinweis: Betreiben Sie die Uhr im 12 Stundenformat, führen Sie nach Punkt 3. die folgende Einstellung durch und fahren Sie dann mit Punkt 4. fort: Stellen Sie jetzt durch mehrmaliges Drücken der Taste "UP" die Angabe "AM" für vormittags und "PM" für nachmittags ein und bestätigen Sie mit "SET".

Alarm abschalten:

Wird die eingestellte Alarmzeit erreicht, hören Sie für eine Minute das Alarmsignal. Mit der Taste  auf der Oberseite der Ladestation können Sie das Alarmsignal vorher beenden.

Alarmfunktion ausschalten:

3 x "MODE", 2 x "SET", 1 x "UP", 1 x "MODE". Die Anzeige ① erlischt.

Alarmfunktion einschalten:

3 x "MODE", 2 x "SET", 1 x "UP", 1 x "MODE". Die Anzeige ① leuchtet.

Bei einem Stromausfall gehen die aktuelle Uhrzeit und die Alarmzeit verloren.

4.7 Standard-Akkus einsetzen

Um die mitgelieferten wiederaufladbaren Standard-Akkus in das Mobilteil einzulegen, drücken Sie auf den Batteriefachdeckel am oberen Rand und schieben Sie ihn nach unten. Legen Sie nun die Standard-Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach.

4.8 Aufladen der Standard-Akkus

Stellen Sie das Mobilteil mit dem Display nach vorne für mindestens 14 Stunden auf die Basisstation. An der Basisstation leuchtet die Ladekontrollleuchte. Bei nicht richtig geladenen Standard-Akkus kann es zu Fehlfunktionen des Telefons kommen.

Die wiederaufladbaren Standard-Akkus Ihres Mobilteils besitzen eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 100 Stunden. Die maximale Gesprächsdauer beträgt 10 Stunden.

Der aktuelle Akkuladestatus wird im Display angezeigt:

			
Voll	Halb	Schwach	Leer

4.9 Ton (MFV)- oder Impuls (IWV) - Wahlverfahren

Dieses Merkmal ermöglicht Ihnen, Ihr Telefon sowohl an den analogen Anschlüssen (Impuls-Wahl/IWV) als auch an den digitalen Anschlüssen (Ton-Wahl/MFV) zu betreiben. Das Gerät ist werkseitig auf das Ton-Wahlverfahren (MFV) eingestellt. Sollte Ihr Telefon nicht an Ihrem Anschluss funktionieren, erfahren Sie im Kapitel 9.4 wie Sie Ihr Telefon auf das Impuls-Wahlverfahren (IWV) umstellen können.

4.10 Gürtelclip anbringen

Schieben Sie den Gürtelclip in die Führung, bis er auf den Seiten hörbar einrastet.

5 Menüstruktur

Hier finden Sie die Menüstruktur Ihres Telefons. Im Stand-by öffnen Sie die Menüauswahl durch Drücken der Taste .

Telefonbuch	Hinzufuegen	Name ?	Nummer ?	Melodie 1-5
	Aendern			
	Loeschen			
Einstellung	Basis-Lautst	Lautstaerke 1, 2, 3, 4, 5, Ton aus		
	Basis-Melody	Melodie 1, 2, 3, 4, 5		
	MT-abmelden	PIN ? (Werkseinstellung 0000)		
	PIN Code	PIN ? (Werkseinstellung 0000)	PIN neu	Wiederh PIN
	MFV-IWV	MFV		
		IWV		
	Flashzeit	Flash 1		
		Flash 2		
	Werkseinst	PIN ? (Werkseinstellung 0000)	Bestaetigen ?	

- Menüstruktur -

Mobilteil	Toene	Tastenton	Ein - Aus
		Akku Leer	Ein - Aus
		Reichweite	Ein - Aus
	Int Ruf Laut	Lautstaerke 1, 2, 3, 4, 5, Ton aus	
	Ext Ruf Laut	Lautstaerke 1, 2, 3, 4, 5, Ton aus	
	Int Melodie	Melodie 1, 2, 3, 4, 5	
	Ext Melodie	Melodie 1, 2, 3, 4, 5	
	Uhr einst	Aktuelle Uhrzeit	
	Wecker einst	Ein - Aus	Weckzeit
	Auto Annahme	Ein - Aus	
	Name		
	Sprache	Deutsch	
		English	
		Francais	
		Italiano	
		...	
	Tastensperre		
Anmelden	Basis-Wahl	BS 1 _ _ _	
		Auto	
	Basis Anmeld	BS 1 2 3 4	

6 Bedienung

6.1 Das Display

Display	Beschreibung
	Konstant: Sie führen ein Gespräch.
EXT	Konstant: Sie führen ein externes Gespräch. Blinkt: Es erreicht Sie ein externer Anruf.
INT	Konstant: Sie führen ein internes Gespräch. Blinkt: Es erreicht Sie ein interner Anruf.
	Konstant: Sie befinden sich in der Anruferliste (CLIP). Blinkt: Es sind neue Anrufe in der Anruferliste (CLIP).
	Konstant: Diese Rufnummer der Anruferliste wurde nicht entgegengenommen.
	Konstant: Diese Rufnummer der Anruferliste wurde entgegengenommen.
	Blinkt: Akkus aufladen. Konstant: Anzeige der Batteriekapazität. Durchlaufen der Segmente: Die Akkus werden geladen.
	Konstant: Sie befinden sich im Telefonbuch.
	Konstant: Die Programmierung ist aktiviert.
	Konstant: Die Tastatursperre ist aktiviert.
	Konstant: Die Verbindung zur Basisstation ist gut. Blinkt: Die Reichweite der Basisstation ist überschritten.
	Konstant: Die Rufnummer ist länger als 12 Ziffern.

6.2 Externer Anrufbeantworter

Wenn Ihr Netzbetreiber einen externen Anrufbeantworter für Sie bereitstellt, werden Sie mit dem Symbol "OO" über neue Nachrichten informiert. Wenn Sie sich alle Nachrichten von Ihrem externen Anrufbeantworter angehört haben, erlischt das Symbol im Display. Das Symbol erlischt ebenfalls im Display, wenn Sie die Taste  fünf Sekunden drücken.



Achtung: Der externe Anrufbeantworter und die Information über neue Nachrichten mit dem Symbol "OO" sind optionale Services Ihres Netzbetreibers. Über diese Funktion können Sie nur dann verfügen, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

6.3 Anrufe entgegennehmen

Bei eingehendem Anruf ertönt der Tonruf am Mobilteil und an der Basisstation. Nehmen Sie das Mobilteil von der Basisstation oder drücken Sie die Gesprächstaste . Die Verbindung wird hergestellt. Zum Beenden des Gespräches stellen Sie das Mobilteil zurück in die Basisstation oder drücken Sie die Taste .

Hinweis: Klingelt das Mobilteil, verändern Sie durch Drücken der Tasten  oder  die Lautstärke.

6.4 Anrufe führen

1. Geben Sie die Rufnummer (max. 32 Stellen) ein. Das Display zeigt maximal 12 Stellen an. Bei längeren Rufnummern werden nur die letzten 12 Stellen angezeigt.

Hinweis: Falsch eingegebene Ziffern löschen Sie durch kurzes Drücken der Taste . Langes Drücken der Taste  löscht die komplette Rufnummer.

2. Drücken Sie die Gesprächstaste  und die Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Sie können auch zuerst die Taste  drücken und dann die Rufnummer eingeben. Die Korrektur einzelner Ziffern ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

6.5 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern (siehe "Rufnummer in das Telefonbuch eingeben" Kapitel 7.1) können Sie schnell und einfach abrufen.

1. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt nun in alphabetischer Reihenfolge den ersten gespeicherten Telefonbucheintrag.
Mit den Tasten  und  können Sie einen Telefonbucheintrag auswählen. Um einen Eintrag direkt auszuwählen, drücken Sie die Taste, die dem Anfangsbuchstaben des Eintrages entspricht. Z. B. für den Namen "Peters" drücken Sie einmal die Taste "7".
2. Drücken Sie die Taste  und die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

6.6 Anzeige der Gesprächsdauer

Wenige Sekunden nach Beginn des Gesprächs wird im Display statt der gewählten Rufnummer die Gesprächsdauer angezeigt.

6.7 Mobilteil ein-/ausschalten

Um das Mobilteil auszuschalten bzw. einzuschalten, drücken Sie die Taste  für drei Sekunden.

Hinweis: Wenn Ihr Mobilteil ausgeschaltet ist, können keine Gespräche empfangen werden.

6.8 Einstellen der Hörerlautstärke

Drücken Sie während des Gesprächs die Tasten  oder , um die Hörerlautstärke anzupassen. Es sind fünf verschiedene Lautstärken wählbar.

6.9 Wahlwiederholung

Die zehn zuletzt gewählten Rufnummern können erneut gewählt werden.

1. Drücken Sie die Taste . Die zuletzt gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.

2. Mit der Taste  oder  wählen Sie eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste.
3. Drücken Sie die Taste  und die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Hinweis: Ist eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch gespeichert, erscheint der entsprechende Name im Display.

6.9.1 Eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den zu löschenden Eintrag.
2. Drücken Sie die Taste  und bestätigen Sie mit der Taste .

Hinweis: Die Wahlwiederholungsliste wird komplett gelöscht, wenn Sie die Taste  für zwei Sekunden drücken und dann mit der Taste  bestätigen.

6.10 Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Wenn Sie die Taste  während eines Telefongespräches drücken, schalten Sie das Mikrofon des Mobilteils stumm. Im Display erscheint die Anzeige "Stumm". Dadurch können Sie mit einer dritten Person sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Mobilteil bleibt eingeschaltet, sodass Sie den Gesprächspartner weiterhin hören. Wenn Sie die Taste  erneut drücken, wird die Stummschaltung aufgehoben.

6.11 Tastensperre ein-/ ausschalten

Tragen Sie das Mobilteil bei sich, können Sie die Tastatur sperren, damit nicht ungewollt Tasten gedrückt werden. Trotz eingeschalteter Tastensperre werden eingehende Gespräche entgegengenommen.

1. Zum Einschalten der Tastensperre drücken Sie die Taste  für drei Sekunden. Zum Ausschalten drücken sie zweimal die Taste .

6.12 Temporäre Tonwahl

Wenn Sie Ihr Telefon mit dem Impuls-Wahlverfahren betreiben, müssen Sie nicht auf die Vorteile des Ton-Wahlverfahrens (z. B. die Fernabfrage eines Anrufbeantworters) verzichten. Während eines Gespräches wechseln Sie durch Drücken (vier Sekunden) der Taste  vorübergehend zum Ton-Wahlverfahren. Nach Gesprächsende wird wieder auf Puls-Wahlverfahren umgestellt.

6.13 Hinweise zur Reichweite

Die Reichweite des Mobilteils beträgt ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen und ca. 300 Meter im Freien. Bei guter Verbindung zur Basisstation erscheint im Display das Symbol .

Hinweis: Entfernen Sie sich zu weit von der Basisstation, blinkt das Symbol  und Sie hören Warntöne. Nähern Sie sich der Basisstation, da sonst das Gespräch unterbrochen wird. Hat das Mobilteil die Verbindung zur Basisstation verloren, erscheint im Display die Meldung "BASIS 1".

6.14 Mobilteil suchen (Paging)

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen.

1. Drücken Sie an der Basis die Paging-Taste . Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Zum Beenden der Suche drücken Sie an der Basisstation erneut die Paging-Taste  oder eine beliebige Taste am Mobilteil.

7 Das Telefonbuch

In das Telefonbuch können 50 Rufnummern inklusive eines Namens gespeichert werden. Für die Eingabe eines Namens haben Sie 12 Buchstaben zur Verfügung.

Die maximale Länge einer Rufnummer beträgt 20 Stellen.

7.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben

1. Drücken Sie dreimal die Taste .
2. Geben Sie den gewünschten Namen und die Rufnummer ein. Bestätigen Sie die jeweilige Eingabe durch Drücken der Taste  (Texteingabe siehe 7.1.2.).

Hinweis: Ist der Name bereits im Telefonbuch gespeichert, ertönt ein Signal und im Display erscheint erneut "Hinzufügen". Sie müssen einen anderen Namen eingeben.

3. Wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Melodie und bestätigen Sie mit . Die gewählte Melodie ertönt beim Anruf des eingetragenen Gesprächspartners. Diese Zuordnung funktioniert nur, wenn Ihr Telefonanschluss und der des Anrufers über die Rufnummernanzeige CLIP verfügt.

7.1.1 Hinweise zum Telefonbuch

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein, damit das Telefon auch eingehende Ortsgespräche einem Telefonbucheintrag zuordnen kann.
- Ist die Speicherkapazität von 50 Rufnummern erreicht, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung "SPEICH VOLL". Um wieder Platz zu schaffen, müssen Sie zuerst eine andere Rufnummer löschen.

7.1.2 Texteingabe

Zur Eingabe des Namens sind die Zahlentasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Großbuchstaben sowie Zahlen eingegeben werden.

Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben. Drücken Sie: 1 x Taste "7", 2 x Taste "3", 1 x Taste "8", 2 x Taste "3", 3 x Taste "7"

- Für ein Leerzeichen drücken Sie einmal die Taste “1”, für einen Bindestrich zweimal die Taste “1”.
- Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein und warten Sie dann, bis der Cursor automatisch eine Stelle weiter springt.
- Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden.
- Um den Cursor zu bewegen, drücken Sie die Taste  oder .

7.2 **Gespeicherte Einträge im Telefonbuch ändern**

1. Drücken Sie zweimal die Taste .
2. Drücken Sie die Taste , um die Option “AENDERN” auszuwählen.
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den gewünschten Eintrag.

Hinweis: Um einen Eintrag direkt auszuwählen, drücken Sie die Taste, die dem Anfangsbuchstaben des Eintrages entspricht. Um z. B. den Namen “Peters” direkt anzuwählen, drücken Sie einmal die Taste “7”.

4. Bestätigen Sie mit der Taste  und ändern Sie ggf. den angezeigten Namen, die Rufnummer und die Melodie. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Taste .

7.3 **Gespeicherte Einträge aus dem Telefonbuch löschen**

1. Drücken Sie zweimal die Taste .
2. Drücken Sie die Taste , um die Option “LOESCHEN” auszuwählen.
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den gewünschten Eintrag.

Hinweis: Durch das Drücken der Taste  wird der Löschvorgang abgebrochen.

4. Bestätigen Sie das Löschen durch zweimaliges Drücken der Taste .

8 Rufnummernanzeige (CLIP)

Wenn Ihnen die Rufnummernanzeige zur Verfügung steht, zeigt das Display bei eingehendem Anruf die Rufnummer des Anrufers an. Haben Sie diese Rufnummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Hat der Anrufer das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt, wird die Rufnummer nicht angezeigt. Es erscheint im Display die Meldung "NR GEHEIM".

Insgesamt werden 40 Rufnummern in der Anruferliste gespeichert, so dass Sie auch während Ihrer Abwesenheit keinen Anruf verpassen. Ist die Liste voll, wird immer die älteste Rufnummer gelöscht. Wurden während Ihrer Abwesenheit neue Rufnummern in der Anruferliste gespeichert, erscheint im Display das Symbol .



Achtung: Die Rufnummernanzeige (CLIP) sowie die Anzeige des Datums und der Uhrzeit ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

8.1 Die Anruferliste

8.1.1 Rufnummer aus der Anruferliste wählen

Um die Rufnummern der Anruferliste im Display zu sehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste . Die zuletzt empfangene Rufnummer wird im Display angezeigt. Ist die Anruferliste leer, zeigt das Display die Meldung "LEER".
2. Mit der Taste  oder  können weitere Rufnummern aus der Anruferliste ausgewählt werden. Sind keine weiteren Rufnummern vorhanden, hören Sie einen Signaltone. Zwei Displaysymbole

- Rufnummernanzeige (CLIP) -

informieren Sie, ob der Eintrag in der Anruferliste schon einmal angesehen wurde oder ob der Eintrag in der Anruferliste neu ist.

Display	Beschreibung
	Die Rufnummer wurde nicht entgegengenommen.
	Die Rufnummer wurde entgegengenommen.

3. Um eine angezeigte Rufnummer aus der Anruferliste direkt zurückzurufen, drücken Sie die Taste .
4. Durch Drücken der Taste  verlassen Sie die Anruferliste.

Hinweis: Durch Drücken der Taste  werden Informationen zur angezeigten Rufnummer abgerufen:

- Ist die Rufnummer länger als 12 Stellen, werden die restlichen Zahlen angezeigt.
- Zeigt die Rufnummer, wenn der Anrufer bereits mit Namen im Telefonbuch gespeichert ist.
- Zeigt das Datum und die Uhrzeit, wenn diese Daten vom Anrufer übertragen wurden.

8.1.2 Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

Eine in der Anruferliste gespeicherte Rufnummer kann direkt im Telefonbuch gespeichert werden.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen mit  oder  die gewünschte Rufnummer. Bestätigen Sie die Auswahl durch zweimaliges Drücken der Taste .
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste .

Hinweis: Namenseingabe siehe Kapitel 7.1.2.

Hinweis: Ist der Name bereits im Telefonbuch gespeichert, ertönt ein Signal. Drücken Sie zweimal die Taste  und wiederholen Sie Schritt 2.

3. Die Rufnummer wird noch einmal im Display angezeigt. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste .
4. Wählen Sie mit den Tasten  oder  die gewünschte Melodie und bestätigen mit der Taste .

8.1.3 Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen

1. Drücken Sie die Taste  und wählen mit  oder  die gewünschte Rufnummer.
2. Drücken Sie die Taste . Bestätigen Sie das Löschen durch Drücken der Taste .

Hinweis: Durch das Drücken der Taste  wird der Löschvorgang abgebrochen.

8.1.4 Alle Rufnummern aus der Anruferliste löschen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  für 3 Sekunden. Bestätigen Sie das Löschen durch Drücken der Taste .

9 Sonderfunktionen

Sie haben die Möglichkeit, einige Einstellungen am Mobilteil und der Basisstation Ihren Wünschen anzupassen. Dabei ist zu beachten:

- Wenn Sie sich im Menü befinden, erscheint im Display das Symbol .
- Durch Drücken der Taste  gelangen Sie eine Menüebene zurück.
Durch langes Drücken der Taste  brechen Sie den Vorgang an jeder Stelle im Menü ab. Das Mobilteil kehrt zurück in den Ruhezustand.
- Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

9.1 Basis - Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste . Das Display zeigt "BASIS-LAUTST".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Lautstärke.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.2 Basis - Melodie einstellen

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "BASIS-MELODY".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Melodie.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.3 PIN ändern

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "PIN CODE".
3. Bestätigen Sie mit der Taste , geben Sie die vierstellige PIN (Werkseinstellung "0000") ein und bestätigen Sie mit .
4. Geben Sie die neue vierstellige PIN ein und bestätigen Sie mit .
5. Geben Sie nochmal die neue PIN ein und bestätigen Sie mit .

9.4 Ton (MFV)- oder Impuls (IWV) - Wahlverfahren

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MFV-IWV".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  das gewünschte Wahlverfahren.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.5 Flash-Zeit einstellen

Sie können zwei Flash-Zeiten einstellen. Flash 1 entspricht 100 ms und Flash 2 entspricht 300 ms.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "FLASHZEIT".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Flashzeit.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion werden das Mobilteil und die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Werkseinstellungen:

Sprache: Deutsch	Name Mobilteil: 5400 TECH
Warnton Akku: Ein	Automatische Rufannahme: Ein
Warnton Reichweite: Ein	Tonrufmelodie extern: 3
Tastenklick: Ein	Tonrufmelodie intern: 1
Hörerlautstärke: 3	Tonruflautstärke Mobilteil: 3
PIN: 0000	Tonrufmelodie Basis: 2
Pause: 3 Sekunden	Tonruflautstärke Basis: 3
Wahlverfahren: MFV/Ton	FLASH-Zeit: 100 ms

Hinweis: Das Telefonbuch, die Anruferliste (CLIP) und alle Rufnummern der Wahlwiederholung werden gelöscht.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "WERKSEINST".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie die vierstellige PIN (Werkseinstellung "0000") ein.
4. Bestätigen Sie durch zweimaliges Drücken der Taste . Das Telefon ist jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

9.7 Tastenton und Hinweistöne ein-/ausschalten

Sie können verschiedene Töne ein- oder ausschalten.

- **Tastenton**

Jeder Tastendruck am Mobilteil wird mit einem Ton bestätigt.

- **Warnton “Akku leer“**

Bei zu geringer Akkukapazität erinnert ein Warnton daran, dass das Mobilteil geladen werden muss.

- **Reichweitenwarnung**

Haben Sie sich zu weit von der Basis entfernt, erklingt ein Warnton.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt “MOBILTEIL”.
2. Bestätigen Sie mit der Taste . Das Display zeigt “TOENE”.
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  aus den Optionen “REICHWEITE”, “TASTENTON” und “AKKU LEER”.
4. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die Option “EIN” bzw. “AUS”.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.8 Mobilteil - Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in verschiedenen Stufen eingestellt, bzw. ganz ausgeschaltet werden. Ist der Rufton ausgeschaltet, werden eingehende Anrufe an der Basisstation und im Display am Mobilteil signalisiert. Sie können externen und internen Anrufen unterschiedliche Lautstärken zuordnen.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt “MOBILTEIL”.
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt “INT RUF LAUT” oder “EXT RUF LAUT”.
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Lautstärke.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.9 Mobilteil - Ruftonmelodie einstellen

Sie können externen und internen Anrufen unterschiedliche Melodien zuordnen.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "INT MELODIE" oder "EXT MELODIE".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Melodie.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.10 Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "UHR EINST".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie über das Tastenfeld die aktuelle Uhrzeit im 24-Stundenformat ein.
Beispiel: 17:53 Uhr => 1753 oder 6:47 Uhr => 0647
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.11 Wecker ein/aus

Hinweis: Der Weckton erklingt nur am Mobilteil, nicht an der Basis. Der Weckton erklingt auch, wenn die Ruftonlautstärke am Mobilteil ausgeschaltet wurde.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "WECKER EINS".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die Option "EIN".

Hinweis: Möchten Sie den Wecker ausschalten, wählen Sie unter Punkt 4 die Option "AUS" und bestätigen Sie mit der Taste .

4. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie die gewünschte Weckzeit im 24-Stundenformat ein.
5. Bestätigen Sie mit der Taste . Der Wecker ist jetzt eingeschaltet.

9.12 Anrufe automatisch entgegennehmen

Wenn Sie das Mobilteil aus der Basisstation nehmen, werden eingehende Anrufe automatisch entgegengenommen. Wenn Sie möchten, dass die Anrufe durch Drücken der Taste  entgegengenommen werden, schalten Sie die automatische Annahme ab.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "AUTO ANNAHME".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die Option "EIN" bzw. "AUS".
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.13 Namen des Mobilteils ändern

Wenn Sie ein Gespräch beenden, erscheint im Display abwechselnd die Gesprächszeit und der Name des Mobilteils. Sind mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet, ist es sinnvoll, jedem Mobilteil einen eigenen Namen zu geben.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "NAME".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie den gewünschten Namen ein (maximal 10 Zeichen).

Hinweis: Texteingabe siehe Kapitel 7.1.2.

4. Bestätigen Sie mit der Taste .

9.14 **Sprache einstellen**

Sie können die Menü-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "MOBILTEIL".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "SPRACHE".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Sprache.
4. Bestätigen Sie mit der Taste .

10 Mehrere Mobilteile

Sie können insgesamt fünf Mobilteile an Ihre Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil kann gleichzeitig nur an eine Basisstation angemeldet sein.

Hinweis: Über den international genormten GAP Standard können AUDIOLINE-Mobilteile und auch Mobilteile von Fremdherstellern in das Telefonsystem integriert werden. Genauso können Sie ein AUDIOLINE-Mobilteil an Basisstationen anderer Hersteller anmelden, sofern diese Geräte nach dem GAP Standard arbeiten.

Bei der Benutzung von mehreren Mobilteilen erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Interne Gespräche zwischen den Mobilteilen.
- Externe Gespräche können zwischen den Mobilteilen weitergeleitet werden.
- Eingehende externe Gespräche werden an allen Mobilteilen signalisiert.
- Konferenzgespräch mit einem externen und zwei internen Telefonen.

Hinweis: Benutzt bereits ein anderes Mobilteil die externe Leitung, erscheint im Display das Symbol **“EXT”**. Ein weiteres externes Gespräch ist nicht möglich.

10.1 Intern telefonieren

Sobald Sie mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet haben, können Sie kostenlose interne Gespräche führen.

1. Drücken Sie die Taste **INT** und die interne Nummer des Mobilteils, z. B. “2”.
2. Das Gespräch wird am gerufenen Mobilteil entgegengenommen.

Hinweis: Erreicht Sie während eines internen Gesprächs ein externer Anruf, hören Sie kurze Signaltöne und Sie sehen die Rufnummer des Anrufers im Display, falls diese verfügbar ist.

3. Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Taste .
4. Drücken Sie erneut die Taste , um den externen Anruf anzunehmen.

10.2 Externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterleiten

Haben Sie ein externes Gespräch an einem Mobilteil entgegengenommen, können Sie das externe Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Drücken Sie dazu die Taste **INT** und dann die interne Nummer z. B. "2" des gewünschten Mobilteils.

Hinweis: Sollte sich das gerufene Mobilteil nicht melden, können Sie das Gespräch durch Drücken der Taste **INT** wieder übernehmen.

Nachdem das interne Gespräch am anderen Mobilteil entgegengenommen wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. **Rücksprache / Makeln:** Sie können nun mit dem internen Teilnehmer sprechen und durch das Drücken der Taste **INT** zum externen Gesprächspartner zurückkehren. Sie können so beliebig oft zwischen dem externen und internen Gespräch wechseln.
2. **Gespräch übergeben:** Durch Drücken der Taste  am ersten Mobilteil, wird das externe Gespräch an das gerufene Mobilteil übergeben.

10.3 Konferenzgespräche führen

Ein externes Gespräch kann mit einem weiteren internen Teilnehmer zum Konferenzgespräch geschaltet werden. So können zwei Mobilteile gleichzeitig mit dem externen Teilnehmer sprechen.

1. Stellen Sie die gewünschte Verbindung zum externen Teilnehmer her.
2. Drücken Sie dann die Taste **INT** und die interne Nummer des gewünschten zweiten Mobilteils.

3. Hat der zweite, interne Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen, drücken Sie die Taste  und alle drei Teilnehmer sind zu einer Konferenz zusammengeschaltet.

Hinweis: Während einer Konferenz können Sie mit der Taste  den externen Gesprächspartner auf Halten setzen. Durch Drücken der Tastenfolge   schalten Sie zur Konferenz zurück.

4. Die Konferenz wird durch das Auflegen eines der internen Gesprächspartner beendet.

10.4 An- und Abmelden von Mobilteilen

10.4.1 Anmelden von Mobilteilen

1. Drücken Sie die Paging-Taste  an der Basisstation für drei Sekunden, bis Sie zwei Signaltöne hören. Melden Sie das neue Mobilteil jetzt innerhalb von 90 Sekunden an.
2. Drücken Sie die Taste  am Mobilteil und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "ANMELDEN".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den Menüpunkt "BASIS ANMELD".
4. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie über das Zahlenfeld die Nummer der Basisstation ein (1 bis 4). Ist das Mobilteil bereits mit einer Basisstation verbunden, blinken die entsprechenden Nummern.
5. Bestätigen Sie mit der Taste . Die Basisstation wird gesucht.
6. Nachdem die Basisstation gefunden wurde, müssen Sie die PIN (Werkseinstellung 0 0 0 0) eingeben.
7. Bestätigen Sie mit der Taste . Nach einigen Sekunden hören Sie einen Signalton.
Das Mobilteil ist nun angemeldet und kann für externe und interne Gespräche benutzt werden.

Hinweis: Dem Mobilteil wird eine interne Rufnummer zugeteilt. Das bereits angemeldete Mobilteil hat die interne Rufnummer 1. Das zweite angemeldete Mobilteil erhält die interne Rufnummer 2. Diese interne Rufnummer wird im Display rechts angezeigt.

10.4.2 Anmelden von anderen DECT-GAP Telefonen an der Basisstation

Um ein DECT-GAP Mobilteil eines anderen Herstellers anzumelden, folgen Sie den Hinweisen in der Bedienungsanleitung des Fremdherstellers und drücken dann für 3 Sekunden die Paging-Taste  an Ihrer Basisstation. Benutzen Sie zur Anmeldung die PIN (Werkseinstellung: 0000).

10.4.3 Abmelden von Mobilteilen

Ein Mobilteil kann nur über ein anderes, noch angemeldetes Mobilteil abgemeldet werden. Es ist nicht möglich, diese Abmeldung mit dem Mobilteil durchzuführen, das abgemeldet werden soll.

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "EINSTELLUNG".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den Menüpunkt "MT-ABMELDEN".
3. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie über das Zahlenfeld die PIN (Werkseinstellung: 0000) ein.

Hinweis: Mit der Taste  brechen Sie den Vorgang ab.

4. Bestätigen Sie mit der Taste  und geben Sie die interne Nummer des abzumeldenden Mobilteils ein.
5. Bei erfolgreicher Abmeldung hören Sie nach einigen Sekunden einen Signalton. Das Mobilteil ist nun abgemeldet und kann für externe und interne Gespräche nicht mehr benutzt werden.

10.5 Zusätzliche Basisstationen

Bei der Verwendung mehrerer Basisstationen können Sie die Reichweite des Mobilteils vergrößern. Um diesen Effekt zu nutzen, müssen alle Basisstationen mit einem Telefonanschluss verbunden sein. Je nach Verwendungszweck können Sie jede Basisstation mit der gleichen Telefonnummer belegen oder geben Sie den Basisstationen unterschiedliche Rufnummern. Achten Sie darauf, dass sich alle Basisstationen in ihrer Reichweite überschneiden. Das Mobilteil muss an jeder Basisstation angemeldet werden. Bitte testen Sie vor jeder Inbetriebnahme einer neuen Basisstation die Reichweite des Mobilteils. Ist ein Mobilteil an den Basisstationen angemeldet und wurde am Mobilteil die automatische Wahl der Basisstation eingeschaltet (siehe 10.5.1), wird das Mobilteil immer automatisch an die nächste Basisstation weitergeleitet.

10.5.1 Wählen einer Basisstation

1. Drücken Sie die Taste  am Mobilteil und wählen Sie mit der Taste  den Menüpunkt "ANMELDEN".
2. Bestätigen Sie mit der Taste  und wählen Sie mit der Taste  oder  den Menüpunkt "BASIS-WAHL".
3. Bestätigen Sie mit der Taste . Im Display erscheinen alle Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktiven Basisstation blinkt. Wählen Sie über das Zahlenfeld die gewünschte Basisstation, auf die das Mobilteil umgeschaltet werden soll. Oder wechseln Sie mit der Taste  auf die Option "AUTO". Bei dieser Einstellung wechselt das Mobilteil automatisch zur nächsten Basisstation, wenn die Verbindung zur aktuellen Basisstation abbricht.

11 Fehlerbeseitigung

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie bitte zuerst die folgenden Hinweise.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Fehler	Lösungen
Kein Telefongespräch möglich	- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel. - Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist. - Das Steckernetzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor. - Die aufladbaren Standard-Akkus sind leer oder defekt. - Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.
Verbindung abgehackt, fällt aus	- Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. - Falscher Aufstellungsort der Basisstation.
Keine Wahl möglich	- Wahlverfahren falsch eingestellt (siehe Kapitel 9.4).
Das System reagiert nicht mehr oder befindet sich in einem undefinierten Zustand	- Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her (siehe Kapitel 9.6). Ziehen Sie vorher kurzzeitig das Netzteil aus der Steckdose.

- Fehlerbeseitigung -

Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht	- Stellen Sie das Mobilteil richtig auf die Basisstation, reinigen Sie die Kontaktflächen am Mobilteil und an der Basisstation mit einem weichen, trockenen Tuch.
Im Display blinkt nach ein paar Stunden das Batterie-Symbol	- Stellen Sie das Mobilteil für 14 Stunden in die Basisstation. Hilft dies nicht, erneuern Sie die aufladbaren Standard-Akkus.
Display-Anzeige dunkel	- Verursacht durch direkte Sonneneinstrahlung, Mobilteil abkühlen lassen.

12 Wichtige Informationen

12.1 Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	DECT-GAP
Stromversorgung	Basisstation 220/230V, 50 Hz
Reichweite (Außen/Innen)	300 m / 50 m
Standby	bis zu 100 h
Max. Gesprächsdauer	bis zu 10 h
Aufladbare Standard-Akkus	2x AAA (1.2V / 550 mAh)
Wahlverfahren	MFV oder IWW
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 75%
Flash-Zeiten	100 ms oder 300 ms

DECT: **D**igital **E**uropean **C**ordless **T**elephone = Standard für kabellose Telefone.

GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

12.2 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für

- Wichtige Informationen -

die in den Produkten verwendeten Standard-Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

12.3 Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und

Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.



1	General Information	48
1.1	Intended use	48
1.2	Power failure	48
1.3	Installation location	48
1.4	Power supply	49
1.5	Charging the handset	49
1.6	Private branch exchanges	49
1.7	Information on disposal	50
1.8	Note on medical equipment	50
1.9	Temperature and ambient conditions	51
1.10	Cleaning and upkeep	51
2	Operating Elements	52
3	Private Branch Exchanges / T-Net	53
3.1	R button on private branch exchanges	53
3.2	R button with T-Net provided by Deutschen Telekom	53
3.3	Dialling pause	53
4	Starting Up	54
4.1	Safety notes	54
4.2	Checking the package contents	54
4.3	Connecting the base station	54
4.4	Connecting the charging station	55
4.5	Setting the time on the charging station	55
4.6	Setting the alarm time and activating the alarm	56
4.7	Inserting the standard batteries	57
4.8	Charging the standard batteries	57
4.9	Tone or Pulse dialling mode	58
4.10	Fitting the belt clip	58
5	Menu Structure	59

- Contents -

6	Operation	61
6.1	Display	61
6.2	External answering machine	62
6.3	Taking a call	62
6.4	Making a call	62
6.5	Dialling phone numbers stored in the phone book	63
6.6	Displaying the call timer	63
6.7	Switching the handset on/off	63
6.8	Adjusting the receiver volume	63
6.9	Redialling button	63
6.10	Muting the microphone in the handset	64
6.11	Key lock on/off	64
6.12	Temporary tone dialling	64
6.13	Information on the range	65
6.14	Locating the handset (paging)	65
7	Phone Book	66
7.1	Entering phone numbers in the phone book	66
7.2	Editing entries in the phone book	67
7.3	Deleting stored entries from the phone book	67
8	Caller Number Display (CLIP Function)	68
8.1	Calls list	68
9	Special Functions	71
9.1	Setting the base station volume	71
9.2	Setting the base station melody	71
9.3	Change PIN	72
9.4	Tone or Pulse dialling mode	72
9.5	Setting Recall (Flash time)	72
9.6	Restoring the default settings	73

- Contents -

9.7	Switching the key tone and warning tones on/off	74
9.8	Setting the handset volume	74
9.9	Setting the handset ringing melody	75
9.10	Setting the time	75
9.11	Alarm on/off	75
9.12	Answering calls automatically	76
9.13	Changing the name of the handset	76
9.14	Setting the language	77
10	Multiple Handsets	78
10.1	Internal calls (intercom function)	78
10.2	Transferring external calls to another handset	79
10.3	Conference calls	79
10.4	Registering and deregistering handsets	80
10.5	Additional base stations	81
11	Troubleshooting	83
12	Important Information	85
12.1	Technical data	85
12.2	Guarantee	85
12.3	Declaration of Conformity	86
13	Important Notes on the Guarantee	87

1 General Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

In the case of any questions, please contact our Service Hotline 0180 5 00 13 88 (cost via Telekom at time of going to print: 12 ct/min). Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself. In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

We reserve the right to make technical and optical modifications to the product during the course of product improvement.

1.1 Intended use

This telephone has been developed for use in an analogue telephone network (PSTN) within Germany. However, due to the different services offered by the various telecommunication network providers, there is no guarantee that the equipment will function trouble-free on every telecommunication terminal connection. The telephone can be connected to a TAE line socket with F/N coding and can be used together with other equipment such as facsimile unit, answering machine or modem. Only connect the telephone line from the telephone to a telephone line socket designed for it. Never change the plug on the connection cable.

1.2 Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in the case of emergency situations.

1.3 Installation location

The installation location is a decisive factor to ensure trouble-free operation. The equipment must be set up in the vicinity of a 230 Volt mains power outlet.

- General Information -

Do not place the base station in the direct vicinity of other electronic equipment, such as microwave ovens or hi-fi systems, since they could cause mutual disturbance. Therefore, maintain a distance of at least one meter from other electronic equipment.

Place the base station on a level, non-slip surface. Normally, the footpads on the base station do not leave any marks on the surface where it is located. However, due the diverse types of paints and surfaces which come into question, it cannot be fully ruled out that the footpads will leave marks on the surface on which it is located.

1.4 Power supply

Only use the AUDIOLINE power adapter plug supplied because other power supplies could destroy the telephone. Do not open the power adapter plug. There is a risk of fatal injury if the power adapter plug is opened and not disconnected from the power supply.

Access to the power adapter plug must not be blocked by furniture or other obstacles.

1.5 Charging the handset

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Do not charge the handset on an external charging unit as this could damage it.

1.6 Private branch exchanges

The telephone can also be connected to a private branch exchange. Ask the dealer where your private branch exchange was purchased whether the telephone will function properly on the private branch exchange. There is **no** guarantee that the telephone will work on every private branch exchange.

1.7 Information on disposal

The implementation of European law in national laws and directives obliges you to dispose of consumable goods appropriately. This serves to protect both persons and the environment.

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic apparatus no longer required must be disposed of separate from domestic waste.

Equipment which is old or has outlived its service life must be disposed of at a suitable collection point provided by the public waste authorities.

Batteries and power packs must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



1.8 Note on medical equipment

The telephone operates with a very low transmitting power. The current level of knowledge from research and technology indicates that such low transmitting power does not represent a risk to health. It has been shown, however, that portable telephones, when switched on, can affect medical equipment. Therefore, never use the telephone in the vicinity of medical equipment.

There is no evidence to date that DECT telephones affect heart pacemakers but it cannot be fully ruled out.

DECT telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

1.9 Temperature and ambient conditions

The telephone is designed for use in protected rooms with a temperature range from 10 °C to 30 °C. The base station should not be used in rooms exposed to moisture, such as bathrooms or laundries. Do not locate the device in the vicinity of sources of heat such as radiators, and never expose it to direct sunlight.

Do not use the handset in potentially explosive areas.

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.


1.10 Cleaning and upkeep

Clean the housing surfaces with a soft, dry, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the housing, no other upkeep is necessary. The rubber footpads on the base station are not resistant to all cleaning agents. Therefore, the manufacturer is not liable for any damage caused to furniture etc.

2 Operating Elements


Handset

1. Call indicator
2. Redialling button
3. Menu
4. Call button
5. Scrolling button / Calls list (CLIP)
6. Internal and conference calls
7. R-signal button / On/Off
8. Phone book
9. Muting / Delete button

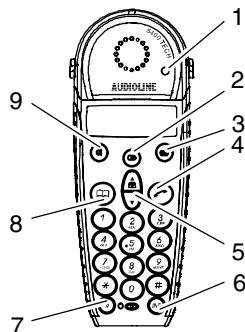


Base station

10. Paging button (locate handset)
11. LED, call and power indicator
12. LED, charging control lamp

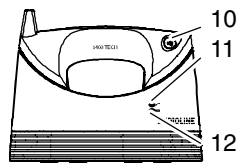

Charger

13. Alarm off
14. AM indicator
15. 24 hour mode
16. PM indicator
17. Alarm setting
18. Charge monitoring lamp
19. Alarm is on
20. MODE button
21. SET button
22. UP button

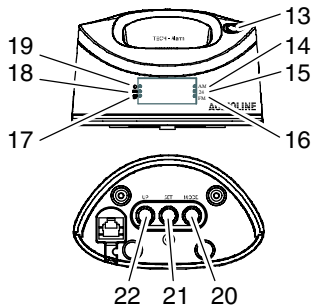

3 Private Branch Exchanges / T-Net

The  button on the handset is used in private branch exchanges and for taking advantage of T-Net functions provided by Deutschen Telekom.

3.1 R button on private branch exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, all the functions associated with the  button, such as transferring calls, automatic call back, etc., can be used. A private branch exchange requires a Flash time of 100 ms (refer to Chapter 9.5). The dealer where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

3.2 R button with T-Net provided by Deutschen Telekom

Your AUDIOLINE telephone supports the most important supplementary services provided by Deutschen Telekom (e.g. brokering, call waiting, three-way conferencing, etc.). T-Net operates with a Recall time of 300 ms (refer to Chapter 9.5 for settings). Please contact Deutschen Telekom with regard to enabling the T-Net functions.

3.3 Dialling pause

In the case of private branch exchanges, it is necessary to dial a specific number (e.g. "9" or "0") in order to obtain the dialling tone for an outside line. When using some older private branch exchanges, it takes a little time before the dialling tone becomes audible. Particularly in the case of such private branch exchanges, it is possible to insert an automatic pause after the number for the outside line so that the number can be dialled in a continuous process without having to wait for the dialling tone.

Press the  button once between dialling the number for the outside line and the actual phone number. "P" appears in the display. After dialling the number for the outside line, the telephone waits 3 seconds before dialling the actual phone number.

Hinweis: The pause can also be entered with the phone numbers in the phone book.

4 Starting Up

4.1 Safety notes



Caution: It is essential to read the General Information at the beginning of this manual before starting up.

4.2 Checking the package contents

The package contains:

one base station	a telephone connection cable
one charging station	four standard batteries
two handsets	two power adapter plugs
two belt clips	an operating manual

4.3 Connecting the base station

Position the base station within reach of the telephone line socket and a power outlet. Only use the components supplied.

1. Insert the small plug on the power adapter plug cable in the corresponding socket on the underside of the base station.

Note The plug cannot be connected incorrectly because the plug and socket are designed in such a way to prevent reverse poling. The plugs must snap audibly into the base station sockets.

2. Insert the small plug on the telephone connection cable in the corresponding socket on the underside of the base station.
3. Feed both cables on the underside of the base station in the cable duct provided.
4. Plug the power adapter plug in a properly installed 230 Volt power outlet. The power adapter plug from the base station must remain connected at all times.

5. Connect the telephone connection cable supplied in the telephone line socket.

4.4 Connecting the charging station

Place the charging station for the second handset in the vicinity of a power outlet. Plug the power adapter plug in a properly installed 230 Volt power outlet.

Note Access to the power adapter plug must not be blocked by furniture or other obstacles.

4.5 Setting the time on the charging station

You will find the three function buttons “UP”, “SET” and “MODE” for setting the time underneath the charging station. The clock basically works using the 24-hour format. You can find out how to change the clock to the 12-hour format in this chapter.

You can find out how to set the alarm under 4.6.

1. Press the “MODE” button twice.
2. Now set the required hour by repeatedly pressing the “UP” button and confirm with “SET”.
3. Now set the required minutes by repeatedly pressing the “UP” button and confirm with “SET”.
4. Press the “MODE” button twice and you will return to the normal display.

Note If you are using the clock in 12-hour format, make the following setting according to Item 3 and then continue with Item 4. Now set the “AM” indicator for morning or “PM” indicator for afternoon by repeatedly pressing the “UP” button and confirm with “SET”.

- The time must be reset following a supply failure.
- If you keep the “UP” button pressed for longer than one minute, the numbers in the display will change continuously.
- The input mode will be interrupted if there is a pause of more than 30 seconds while making an input.

4.5.1 Changing to the 12-hour format

1. Press the "MODE" button once.
2. Select the required format with the "SET" button. The selected format will flash.
3. Press "MODE" three times and you will return to the normal display.

4.6 Setting the alarm time and activating the alarm

With the charging station's in-built alarm function, you can enter a fixed alarm time, which will sound every 24 hours.

Entering the alarm time:

1. Press three times the "MODE" button. The  indicator will illuminate and the hour display will flash.
2. Now set the required hour by repeatedly pressing the "UP" button and confirm with "SET".
3. Now set the required minutes by repeatedly pressing the "UP" button and confirm with "SET".
4. Now switch on the alarm with the "UP" button. When the alarm is switched on, the  indicator will flash. The alarm can be switched on and off by repeated pressing.
5. Press MODE once and you will return to the normal display.

Note If you are using the clock in 12-hour format, make the following setting according to Item 3 and then continue with Item 4. Now set the "AM" indicator for morning or "PM" indicator for afternoon by repeatedly pressing the "UP" button and confirm with "SET".

Cancel the alarm:

When the set alarm time is reached, you will hear the alarm signal for one minute. You can cancel the alarm signal earlier with the  button on the upper side of the charger.

- Starting Up -

Switching off the alarm function:

3 x "MODE", 2 x "SET", 1 x "UP", 1 x "MODE". The ① indicator will go off.

Switching on the alarm function:

3 x "MODE", 2 x "SET", 1 x "UP", 1 x "MODE". The ① indicator will come on.

The current time and the alarm time will be lost in the event of a power failure.

4.7 Inserting the standard batteries

In order to insert the rechargeable standard batteries in the handset, press on the top edge of the battery compartment cover and slide it downwards. Only insert standard batteries. Pay attention to correct polarity. Close the battery compartment cover.

4.8 Charging the standard batteries

Place the handset, with its display facing the front, in the base station for at least 14 hours. The charging control lamp on the base station lights up. Failure to charge the standard batteries properly can lead to telephone malfunction.

The rechargeable standard batteries in the handset have a maximum standby time of 100 hours at room temperature. The maximum talk time is 10 hours.

The current battery charge status is indicated in the display:

			
Full	Half empty	Low	Empty

4.9 Tone or Pulse dialling mode

This feature enables the telephone to be connected and used on both analogue (pulse dialling) and digital (tone dialling) connections. The equipment is set to TONE dialling (DTMF) at the factory. If the telephone does not work on your telephone connection, refer to Chapter 9.4 to learn how to switch the telephone to pulse dialling.

4.10 Fitting the belt clip

Slide the belt clip into the guide until it audibly engages at the sides.

- Menu Structure -

5 **Menu Structure**

This section describes the menu structure of your telephone. When the telephone is in standby, open the menu by pressing the  button.

Phone Book	Add Entry	Name ?	Number ?	Melody 1-5
	Modify Entry			
	Delete Entry			
Setup	Base Volume	Volume 1, 2, 3, 4, 5, Volume Off		
	Base Melody	Melody 1, 2, 3, 4, 5		
	Del Handset	PIN? (default 0000)		
	PIN Code	PIN? (default 0000)	New PIN	Retype
	Dial Mode	Tone Dial		
		Pulse Dial		
	Recall	Recall 1		
		Recall 2		
	Default	PIN? (default 0000)	Confirm ?	

- Menu Structure -

Handset	Beep	Key Tone	On - Off
		Empty	On - Off
		Range	On - Off
	Int Ring Vol	Volume 1, 2, 3, 4, 5, Volume Off	
	Ext Ring Vol	Volume 1, 2, 3, 4, 5, Volume Off	
	Int Melody	Melody 1, 2, 3, 4, 5	
	Ext Melody	Melody 1, 2, 3, 4, 5	
	Clock Set	Current Time	
	Alarm Set	On - Off	Time
	Auto Answer	On - Off	
	Name		
	Language	Deutsch	
		English	
		Francais	
		Italiano	
		...	
	Key Lock		
Register	Select Base	BS 1 _ _ _	
		Auto	
	Reg Base	BS 1 2 3 4	

6 Operation

6.1 Display

Display	Description
	On: A call is currently being made.
EXT	On: An external call is currently being made. Flashing: An external call has been received.
INT	On: An internal call is currently being made. Flashing: An internal call has been received.
	On: You have accessed the calls list. Flashing: There are new calls in the calls list.
	On: The phone number, called from the calls list, was not accepted.
	On: The phone number, called from the calls list, was accepted.
	Flashing: Batteries must be charged. On: Displays battery capacity. Runs through the segments: Batteries are being charged.
	On: The phone book is open.
	On: Programming mode has been activated.
	On: Key lock has been activated.
	On: The connection to the base station is good. Flashing: The handset is out of range of the base station.
	On: The phone number is in excess of 12 digits.

6.2 External answering machine

If the telephone network provider has an external answering machine available, the “” icon indicates new messages have been recorded for you. After playing back all the messages on the external answering machine, the icon disappears from the display. The icon also disappears when the  button is pressed for five seconds.



Caution: The external answering machine and message indication by means of the “” icon are optional services from the network provider. This function can only be used when your telephone network provider actually offers the service. Contact your network provider for further information.

6.3 Taking a call

When a call is received, both the handset and base station ring. Take the handset from the base station or press the Call button . A connection is established.

To end the call, replace the handset in the base station or press the  button.

Hinweis: When the handset is ringing, press the  or  button to adjust the ringing volume.

6.4 Making a call

1. Enter the phone number (max. 32 digits). A maximum of 12 characters can appear in the display. In the case of longer phone numbers, only the last 12 digits are displayed.

Hinweis: Incorrect digits entered can be deleted by briefly pressing the  button. Pressing the  button longer deletes the entire phone number.

2. Press the Call button  and the connection is established.

Hinweis: Alternatively, press the  button and then enter the phone number. It is not possible to correct wrongly entered numbers when using this method of dialling.

6.5 Dialling phone numbers stored in the phone book

Phone numbers stored in the phone book (refer to “Storing phone numbers in the phone book” Chapter 7.1) can be dialled quickly and easily.

1. Press the  button. The callers stored in the phone book are displayed in alphabetical order.
Use the  and  buttons to scroll through and select an entry stored in the phone book. To select an entry directly, press the corresponding button to enter the first letter of the name required. E.g. to access the name “Peters”, press “7” once.
2. Press the  button and the number displayed is dialled.

6.6 Displaying the call timer

A few seconds after a conversation begins, the call timer appears in the display replacing the phone number dialled.

6.7 Switching the handset on /off

Press the  button for three seconds to switch the handset on and off.

Hinweis: No calls can be received when the handset is switched off.

6.8 Adjusting the receiver volume

Press the  or  button during a call to adjust the receiver volume. There are five levels available for selection.

6.9 Redialling button

The last ten phone numbers dialled are stored for immediate redialling.

1. Press the  button. The last phone number dialled appears in the display.
2. Press the  or  button to select a phone number from the redialling list.
3. Press the  button and the number displayed is dialled.

Hinweis: If the phone number in the redialling list is stored in the phone book, the corresponding name appears in the display.

6.9.1 Deleting a number from the redialling list

1. Press the  button and use the  or  button to select the entry to be deleted.
2. Press the  button and confirm by pressing the  button.

Hinweis: The redialling list can be deleted completely by pressing the  button for two seconds and then confirming with the  button.

6.10 Muting the microphone in the handset

After pressing the  button during a call, the microphone in the handset is deactivated. "Mute" appears in the display. You can then talk to someone else without the caller being able to hear you. The loudspeaker in the handset remains switched on, so that you can continue to hear the caller. The muting function is deactivated on pressing the  again.

6.11 Key lock on/off

If you carry the handset around a lot, you can lock the keypad so that buttons are not inadvertently activated. Calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

1. Press the  button for 3 seconds to activate the key lock function. To switch it off, press the  button twice.

6.12 Temporary tone dialling

If you only operate the telephone using the Pulse dialling method, you can still make use of the advantages of the Tone dialling method (e.g.: remote access of the answering machine). During a call, press the  button for four seconds to switch to Tone dialling temporarily. When the call is ended, the telephone automatically switches back to Pulse dialling.

6.13 Information on the range

The handset has a range of approx. 50 meters in closed rooms and approx. 300 meters outdoors. In the case of a good connection to the base station, the  icon appears in the display.

Hinweis: If the handset is moved too far from the base station, the  icon flashes and acoustic warning signals are issued. Move towards the base station, otherwise the call will be disconnected. If the connection to the handset has been lost, the message "BASE 1" appears in the display.

6.14 Locating the handset (paging)

If you have mislaid your handset, you can locate it with the aid of the base station.

1. Press the Paging button . All the handsets registered on the base station ring.
2. To stop the paging function, press the Paging button  on the base station again or any button on the handset.

7 Phone Book

The phone book can store 50 phone numbers, each with the associated name. A name can have a maximum of 12 letters. The maximum length of a phone number is 20 digits.

7.1 Entering phone numbers in the phone book

1. To do this, press the  button three times.
2. Enter the relevant name and associated phone number. Confirm each respective entry by pressing the  button.

Note: Refer to 7.1.2 to enter text.

Note If the name already exists in the phone book, an acoustic signal is issued and “Add” appears in the display again. You have to enter another name.

3. Select the required melody by pressing the  or  button and confirm the selection by pressing .
The corresponding melody rings when a call is received from the caller entered. This assignment only functions when your telephone connection and that of the caller implement the caller number display (CLIP function).

7.1.1 Information on the phone book

- Always enter the area access code with the phone numbers so that the telephone can also assign incoming local calls to a phone book entry.
- If the memory capacity of 50 phone numbers is reached, the message “MEMORY FULL” appears when an attempt is made to store another number. Phone book entries will then have to be deleted in order create space.

7.1.2 Text entry

The digit keys are also labelled with letters for the entry of the respective letters. Pressing the respective key the necessary number of times enables capital letters and digits to be entered.

Example: To enter the name “Peter”.

Press: 1 x button “7”, 2 x button “3”, 1 x button “8”, 2 x button “3”, 3 x button “7”

- To enter a space, press the “1” button once, for a hyphen, press “1” twice.
- To enter the same letter twice, press the relevant button until the letter appears then wait till the cursor automatically skips one position forward.
- Delete any incorrect entries with the  button.
- Press the  or  button to move the cursor accordingly.

7.2 Editing entries in the phone book

1. Press the  button twice.
2. Press the  button to select the “MODIFY ENTRY” option.
3. Press the  button to confirm the option and press the  or  button to select the required entry.

Note To select an entry directly, press the corresponding button to enter the first letter of the name required. To select the name “Peters” directly, for example, press the “7” button once.

4. Confirm by pressing the  button and modify the name, phone number and melody as necessary. Confirm each respective modification by pressing the  button.

7.3 Deleting stored entries from the phone book

1. Press the  button twice.
2. Press the  button to select the “DELETE ENTRY” option.
3. Press the  button to confirm the option and press the  or  button to select the required entry.

Note The deletion process is cancelled by pressing the  button.

4. Confirm deletion by pressing  twice.

8 Caller Number Display (CLIP Function)

If the caller number display function (CLIP function) is available, the phone number of the caller is displayed when a call is received. If the caller's number is stored in the phone book, the caller's name appears in the display.

If the caller has suppressed the transfer of his phone number, the number is not displayed. The message "WITHHELD" appears in the display.

A total of 40 phone numbers can be stored in the calls list so that you will not miss any calls even if you are absent. When the list is full, the oldest entry is automatically deleted on receipt of a new call. If new phone numbers have been stored in the calls list in your absence, the  icon appears in the display.



Caution: The caller number display function (CLIP), as well as the display of date and time, are supplementary services enabled by your telephone network provider. Contact your network provider for further information.

8.1 Calls list

8.1.1 Selecting phone numbers from the calls list

Proceed as follows to view the phone numbers in the calls list in the display:

1. Press the  button. The last number received appears in the display. If the calls list is empty, the message "EMPTY" appears in the display.
2. Use the  or  buttons to select further phone numbers from the calls list. If no further phone numbers are available, an acoustic signal is issued. Two display icons indicate whether the

- **Caller Number Display (CLIP Function)** -

entry in the calls list has already been viewed or whether the entry is new.

Display	Description
	The phone number was not accepted.
	The phone number was accepted.

3. To call back a number displayed in the calls list directly, press the  button.

4. Press the  button to exit from the calls list.

Note

Press the  button to call in information on the phone number displayed:

- If the phone number is longer than 12 digits, the remaining digits are displayed.
- Displays the phone number when the caller's name is stored in the phone book.
- Displays the date and time this data was transferred from the caller.

8.1.2 Storing phone numbers from the calls list in the phone book

A phone number stored in the calls list can be transferred directly to the phone book.

1. Press the  button and then use  or  to select the required phone number. Confirm selection by pressing the  button twice.
2. Enter the associated name. Confirm the entry by pressing the  button.

Note: Refer to Chapter 7.1.2 for information on entering names.

Note If the name already exists in the phone book, an acoustic signal is issued. Press the  button twice and repeat Step 2.

- Caller Number Display (CLIP Function) -

3. The phone number appears once more in the display. Confirm the entry by pressing the  button.
4. Press the  or  button to select the required melody and confirm the selection by pressing .

8.1.3 Deleting individual numbers from the calls list

1. Press the  button and then use  or  to select the required phone number.
2. Press the  button. Confirm deletion by pressing the  button.

Note The deletion process is cancelled by pressing the  button.

8.1.4 Deleting all the numbers from the calls list

1. Press the  button.
2. Press the  button for three seconds. Confirm deletion by pressing the  button.

9 Special Functions

It is possible to adapt certain settings on the handset and base station to suit your personal requirements. Observe the following in this case:

- When you access the menu, the ⇨ icon appears in the display.
- Press the  button to move one menu level back.
Press the  button longer to stop the process at any point in the menu. The handset returns to standby.
- Every process is automatically cancelled if there is no input within 20 seconds.

9.1 Setting the base station volume

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Confirm by pressing the  button. "BASE VOLUME" appears in the display.
3. Press  to confirm the entry and use the  or  button to select the required volume.
4. Confirm by pressing the  button.

9.2 Setting the base station melody

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "BASE MELODY".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required melody.
4. Confirm by pressing the  button.

9.3 Change PIN

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "PIN CODE".
3. Confirm by pressing the  button, enter a four-digit PIN (default setting "0000") and confirm by pressing .
4. Enter the new PIN and confirm by pressing .
5. Enter the new PIN again and confirm by pressing .

9.4 Tone or Pulse dialling mode

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "DIAL MODE".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required dialling mode.
4. Confirm by pressing the  button.

9.5 Setting Recall (Flash time)

There are two Recall times available for selection. Recall 1 corresponds to 100 ms and Recall 2 to 300 ms.

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "RECALL".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required recall time.
4. Confirm by pressing the  button.

9.6 Restoring the default settings

This function resets the handset and base station settings to their default status on leaving the factory.

Default settings:

Language: German	Name of handset: 5400 TECH
Battery warning signal: On	Automatic answer: On
Range warning signal: On	External ringing melody: 3
Key tone: On	Internal ringing melody: 1
Receiver volume: 3	Ringing volume, handset: 3
PIN: 0000	Ringing melody, base station: 2
Pause: 3 seconds	Ringing volume, base station: 3
Dialling method: DTMF/Tone	Recall (Flash) time: 100 ms

Note The phone book, calls list (CLIP) and all phone numbers in the redialling list are deleted.

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "DEFAULT".
3. Confirm the selection by pressing the  button and enter the four-digit PIN (default setting "0000").
4. Confirm by pressing the  button twice.
The telephone is then reset to its default settings.

9.7 Switching the key tone and warning tones on/off

Various tones can be switched on or off.

- **Key tone**

A tone is issued each time a button on the handset is pressed.

- **“Low battery” warning signal**

If the battery capacity is too low, a warning signal is issued to remind you to charge the handset.

- **“Out range” warning signal**

This acoustic warning signal is issued when the handset is moved too far from the base station.

1. Press  and use the  button to select menu option “HANDSET”.
2. Confirm by pressing the  button. “BEEP” appears in the display.
3. Press the  button to confirm and use the  or  button to select the “OUT RANGE”, “KEY TONE” or “LOW BATTERY” options.
4. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the option “ON” or “OFF”.
5. Confirm by pressing the  button.

9.8 Setting the handset volume

The ringing volume can be set to a number of levels or switched off completely. If the ringing tone is switched off, incoming calls are indicated by the base station and in the handset display.

Internal and external calls can be assigned different ringing volumes.

1. Press  and use the  button to select menu option “HANDSET”.
2. Confirm by pressing  and use the  button to select the menu option “INT RING VOL” or “EXT RING VOL”.
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required volume.
4. Confirm by pressing the  button.

9.9 Setting the handset ringing melody

Internal and external calls can be assigned different ringing melodies.

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Confirm by pressing  and use the  button to select the menu option "INT MELODY" or "EXT MELODY".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required melody.
4. Confirm by pressing the  button.

9.10 Setting the time

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "CLOCK SET".
3. Confirm by pressing  and enter the current time, in the 24-hour format, using the digit keys.
Example: 17:53 => 1753 or 6:47 a.m => 0647
4. Confirm by pressing the  button.

9.11 Alarm on/off

Note The alarm signal only rings on the handset, not on the base station.

The alarm also rings even if the ringing volume has been switched off for the handset.

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "ALARM ON".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the option "ON".

- Special Functions -

Note If you want to switch the alarm off, select the option "OFF" under Point 4 and confirm by pressing the  button.

4. Confirm the selection by pressing the  button and enter the required alarm time in 24-hour format.
5. Confirm by pressing the  button. The alarm is switched on.

9.12 Answering calls automatically

Incoming calls can be taken automatically when the handset is removed from the base station. If you prefer to take calls by pressing the  button, switch the automatic answering function off.

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "AUTO ANSWER".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the option "ON" or "OFF".
4. Confirm by pressing the  button.

9.13 Changing the name of the handset

When a call is ended, the call time and name of the handset appear alternately in the display. If several handsets are registered on the base station, it is useful to assign each handset with its own unique name.

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "NAME".
3. Confirm the selection by pressing the  button and enter the required name (max. 10 characters).

Note: Refer to Chapter 7.1.2 for information on entering text.

4. Confirm by pressing the  button.

9.14 Setting the language

Menu texts and messages can appear in the display in various languages.

1. Press  and use the  button to select menu option "HANDSET".
2. Press  to confirm the selection and then press the  button to select menu option "LANGUAGE".
3. Press  to confirm the selection and use the  or  button to select the required language.
4. Confirm by pressing the  button.

10 Multiple Handsets

Up to five handsets can be registered on the base station. Each handset can only be registered on one base station at any particular time.

Note The standardised GAP Standard enables AUDIOLINE handsets and even those from other manufacturers to be integrated in the telephone system. In the same way, a AUDIOLINE handset can be registered on base stations from other manufacturers as long as they comply with the GAP Standard.

The following options are available if several handsets are used:

- Internal calls between the handsets (intercom),
- External calls can be transferred between the handsets.
- Incoming external calls are received on all handsets.
- Conference calls between two handset users and one external caller.

Note If one of the other handsets is currently using the outside line, the “**EXT**” icon appears in the display. It is not possible to make another external call.

10.1 Internal calls (intercom function)

As soon as several handsets are registered on the base station, they can be used free of charge for internal calls.

1. Press the  button and dial the number of the handset required, e.g. “2”.
2. The call can be taken on the handset called.

Note If an external call is received during an internal call, short acoustic signals are issued and the caller’s number appears in the display, if available.

3. End the internal call by pressing the  button.
4. Press the  button again to take the external call.

10.2 Transferring external calls to another handset

If you have taken an external call on a handset, the call can be transferred to another handset.

To do this, press the **INT** button and then the internal number, e.g. "2", of the handset required.

Note If the handset called does not answer, take the call back by pressing the **INT** button.

After the internal call has been taken by the handset called, the following options are available:

1. **Consultation / Brokering:** You can talk to the party using the other handset and then return the external caller by pressing the **INT** button. You can switch between the external and internal parties as often as necessary.
2. **Transfer call:** By pressing the  button on the first handset, the external call is transferred to the handset called.

10.3 Conference calls

An external call can be transferred to another internal handset for a conference call. This enables two handset users to confer with the external caller at the same time.

1. Establish the required connection to the external caller.
2. Press the **INT** button and dial the number of the second handset required.
3. When the second, internal handset user has taken the call, press the **#** button and all three parties are connected in a conference call.

Note During a conference call, press the **INT** button to put the external caller on hold. Press the **INT** **#** buttons in succession to activate the conference facility again.

4. The conference is terminated by one of the handset users ending the call.

10.4 Registering and deregistering handsets

10.4.1 Registering handsets

1. Press the Paging button  on the base station for three seconds until two acoustic signals are issued. Register the new handset within 90 seconds.
2. Press the  button on the handset and use the  button to select menu option "REGISTER".
3. Press the  button to confirm the option and press the  or  button to select the menu option "REG BASE".
4. Confirm by pressing  and enter the number of the base station (1 to 4) using the digit keys. If the handset is already connected to a base station, the corresponding number flashes.
5. Confirm by pressing the  button. A search is made for the base station.
6. When the base station is found, enter the PIN (default setting 0 0 0 0).
7. Confirm by pressing the  button. An acoustic signal is issued after a few seconds. The handset is now registered and can be used for internal and external calls.

Note The handset is assigned an internal call number. The handset already registered has the internal call number 1. The second handset registered is assigned the internal call number 2. The internal call number appears on the right-hand side of the display

10.4.2 Registering other DECT-GAP telephones on the base station

In order to register a DECT-GAP handset from another manufacturer, follow the instructions in the operating manual provided by the original manufacturer and then press the Paging button  on your base station for 3 seconds. Use the PIN to register (default setting: 0000).

10.4.3 Deregistering handsets

A handset can only be deregistered by another handset still registered. It is not possible to complete deregistration using the handset which is to be deregistered.

1. Press  and use the  button to select menu option "SETUP".
2. Press the  button to confirm the option and press the  or  button to select the menu option "DEL HANDSET".
3. Confirm the selection by pressing the  button and enter the PIN (default setting 0000).

Note Press the  button to cancel the process.

4. Confirm the selection by pressing the  button and enter the internal call number of the handset to be deregistered.
5. An acoustic signal is issued after a few seconds in the case of successful deregistration. The handset is now deregistered and can no longer be used for internal and external calls.

10.5 Additional base stations

The range of the handset can be increased by using several base stations. To implement the function, all the base stations must be connected to a telephone line socket. Depending on the intended use, each base station can be assigned the same telephone number or each can be assigned a different call number. Pay attention that all the base stations overlap with regard to their range. The handset must be registered on each base station. Please test the range of the handset before starting up a new base station.

If a handset is registered on the base stations and automatic dialling of the base station has been activated on the handset (refer to 10.5.1), the handset is automatically transferred to the next base station.

10.5.1 Dialling a base station

1. Press the  button on the handset and use the  button to select menu option “REGISTER”.
2. Press the  button to confirm the option and press the  or  button to select the menu option “SELECT BASE”.
3. Confirm by pressing the  button. All the base stations to which the handset is already registered appear in the display. The number of the base station currently active flashes. Use the digit keys to enter the number of the base station to which the handset should be switched.

Or activate the “AUTO” option by pressing the  button. This option causes the handset to switch to the next base station automatically when the connection to the current base station is interrupted.

11 Troubleshooting

Should problems arise with the telephone, refer to the following information.

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Faults	Corrective measures
No telephone calls possible	- The telephone line is not connected properly or is defective. Only use the telephone line cable supplied. - Test whether the telephone connection is in order by using another telephone. - The power adaptor plug is not plugged in or there is a complete power failure. - The rechargeable standard batteries are empty or defective. - The handset is too far from the base station.
Connection is disturbed or cut off	- The handset is too far from the base station. - The base station is in an unsuitable location.
Dialling not possible	- Dialling mode set incorrectly (refer to Chapter 9.4).
The system no longer responds or is in an undefined state	- Reset the default settings (refer to Chapter 9.6). Before doing so, disconnect the power adaptor plug briefly from the power socket.

- Troubleshooting -

The charging control lamp does not light up	- Place the handset correctly in the base station, clean the contact surfaces on the handset and the base station with a soft, dry cloth.
The battery icon flashes in the display after a few hours	- Place the handset in the base station for 14 hours. If this does not help, replace the rechargeable standard batteries.
Display is dark	- Caused by direct sunlight, allow handset to cool down.

12 Important Information

12.1 Technical data

Feature	Value
Standard	DECT-GAP
Power supply	Base station, 220/230 V, 50 Hz
Range (outdoors/indoors)	300 m / 50 m
Standby	Up to 100 h
Max. talk time	Up to 10 h
Rechargeable standard batteries	2 x AAA (1.2V / 550 mAh)
Dialling method	Tone or Pulse
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20% to 75%
Recall (Flash) times	100 ms or 300 ms

DECT: **D**igital **E**uropean **C**ordless **T**elephone = Standard for cordless telephones.

GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard for the interoperation of handsets and base stations from other manufacturers.

12.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do

not apply to the standard batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device.

Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

12.3 Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive: 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.



Important Notes on the Guarantee

13 Important Notes on the Guarantee

The period of guarantee for the AUDIOLINE product begins on the date of purchase. Rights to claims under the terms of guarantee relate to deficiencies resulting from material or production faults. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee.

CLAIMS UNDER THE TERMS OF GUARANTEE MAY ONLY BE ASSERTED TO THE RETAILER WHERE THE EQUIPMENT WAS PURCHASED, WHEREBY THE PURCHASE RECEIPT MUST ALSO BE SUBMITTED.

TO PREVENT UNNECESSARY LONG DELAYS, PLEASE DO NOT SEND EQUIPMENT UNDER COMPLAINT TO OUR OFFICE ADDRESS.

IN THE CASE OF QUESTIONS CONCERNING OPERATION OR THE TERMS OF GUARANTEE, PLEASE REFER TO THE OPERATING MANUAL OR CONTACT OUR HOTLINE:

0180 500 13 88 (Telekom cost at time of going to print: 12 ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Telekom cost at time of going to print: 12 ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88
(Kosten Telekom bei Drucklegung: 12ct/min)
Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de